

Программа «Программное обеспечение RST Traytool»

Инструкция по установке

Листов 11

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данное руководство является составной частью программной документации на программу «Программное обеспечение RST Traytool».

В данном руководстве приведен порядок действий для установки и настройки программы.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ	5
1.1 Функциональное назначение программы	5
1.2 Требования к аппаратному обеспечению	5
1.3 Требования к программному обеспечению	5
2 СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	6
3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	7

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПК	персональный компьютер
RFID	радиочастотная идентификация

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

1.1 Функциональное назначение программы

Программа «Программное обеспечение RST Traytool предназначена для считывания RFID-меток и выдачи считанной информации во внешний файл.

1.2 Требования к аппаратному обеспечению

Программа предназначена для работы на ПК Pentium-IV и выше, имеющем один монитор с разрешением не ниже 1024x768 dpi, 32 бит.

Минимальные значения основных параметров аппаратного обеспечения:

Тактовая частота Центрального Процессора	1500 МГц
Объем Оперативного Запоминающего Устройства	1 Гб
Объем жесткого диска	50 Гб

1.3 Требования к программному обеспечению

В состав программного обеспечения ПК должны входить:

- операционная система MS Windows 7 или более поздняя;

2 СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Дистрибутив программы «Программное обеспечение RST Traytool» поставляется в виде установочного файла, имеющего имя RST-TrayToolSetup.msi.

3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Включить ПК и дождаться загрузки операционной системы.

Установить на ПК съёмный носитель с дистрибутивом программы или скопировать полученный по сети установочный файл на жёсткий диск ПК.

Запустить файл RST-TrayToolSetup.msi. В открывшемся окне приветствия (Рисунок 1) нажать кнопку «Далее».

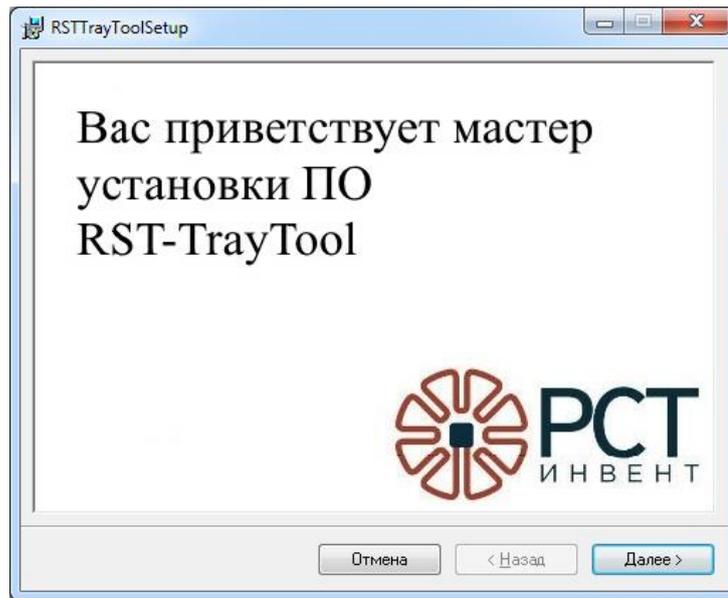


Рисунок 1 - Окно приветствия мастера установки программы RST TrayTool

Будет открыто окно предупреждения о защите авторских прав (Рисунок 2), в котором нажать кнопку «Далее».

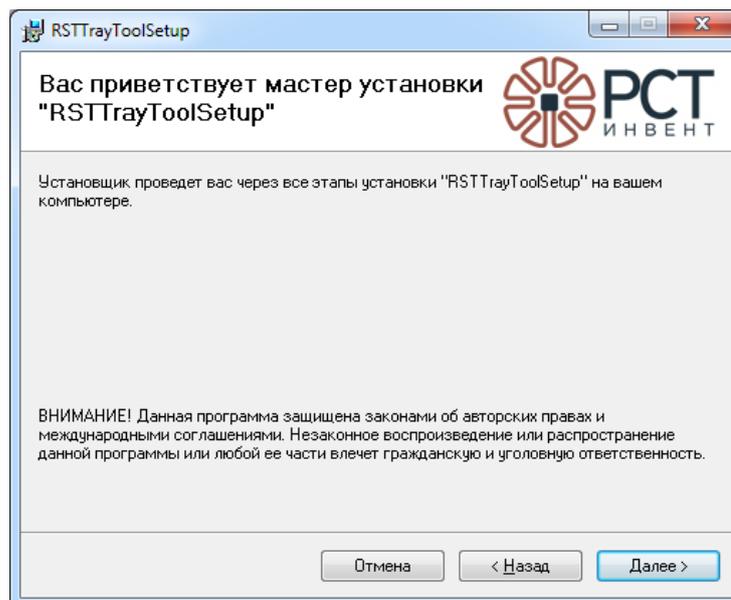


Рисунок 2 - Окно предупреждения о защите авторских прав

В открывшемся окне выбора каталога (Рисунок 3) указать каталог для установки программы. Без необходимости не рекомендуется изменять каталог установки, предлагаемый по умолчанию (каталог \RST-Invent\ по указанному адресу создается автоматически). Нажать кнопку «Далее».

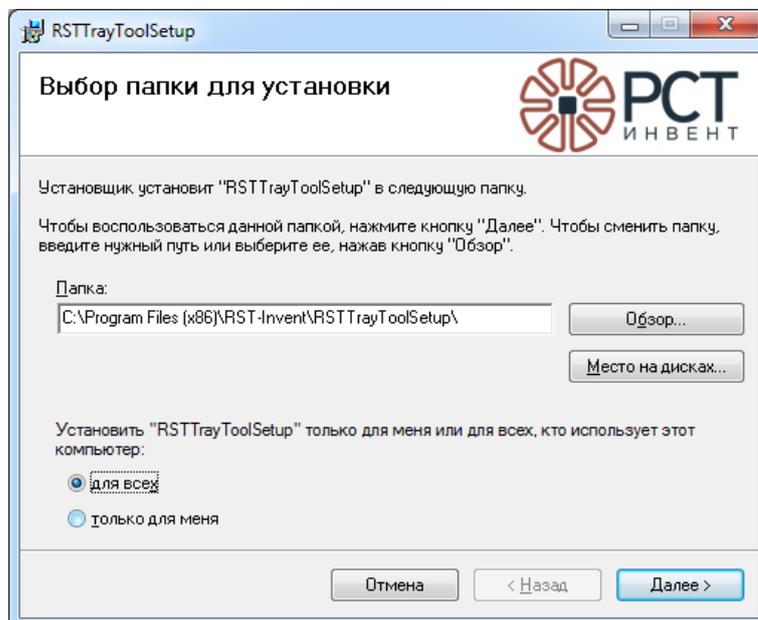


Рисунок 3 - Окно выбора каталога установки программы

Подтвердить установку программы нажатием кнопки «Далее» (Рисунок 4).

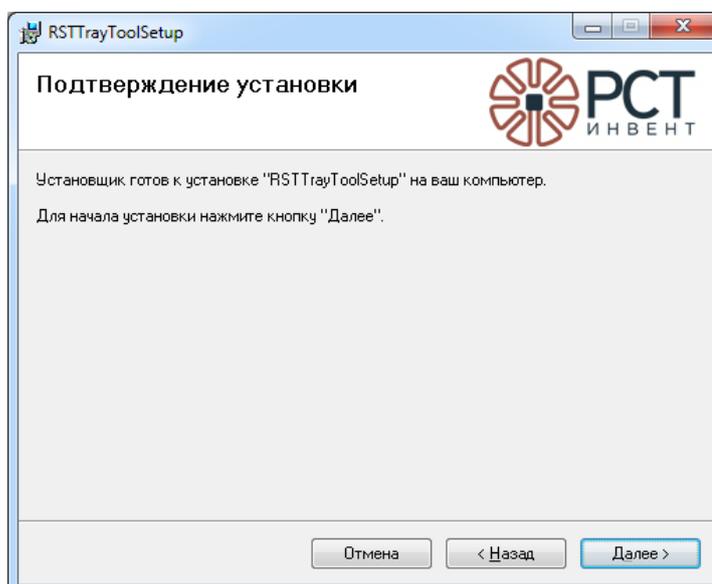


Рисунок 4 - Окно подтверждения установки программы

Процесс установки программы будет показан информационной линейкой (Рисунок 5).

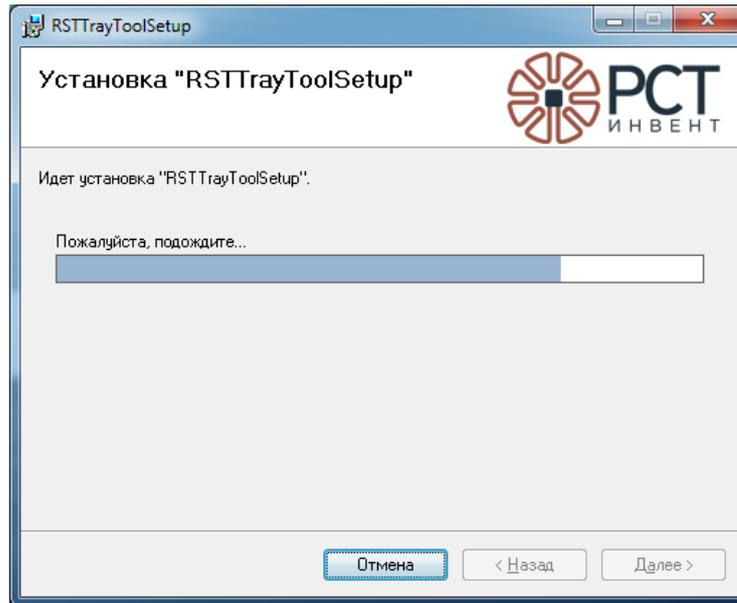


Рисунок 5 - Информация о процессе установки программы

После успешной установки программы завершить работу мастера установки нажатием кнопки «Закреть» (Рисунок 6).

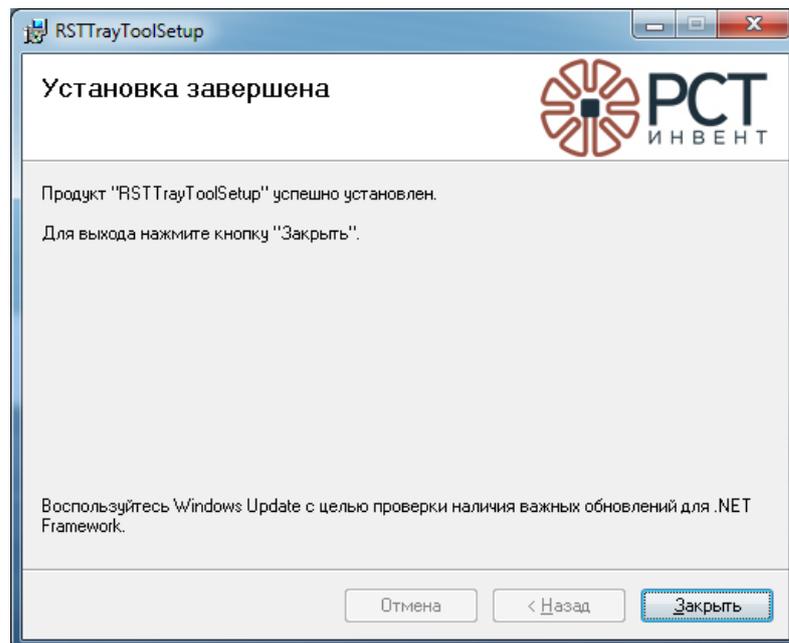


Рисунок 6 - Завершение установки программы

После установки программы на мониторе ПК должен появиться ярлык для запуска программы (Рисунок 7).



Рисунок 7 - Ярлык для запуска программы «Программное обеспечение RST Traytool»

